


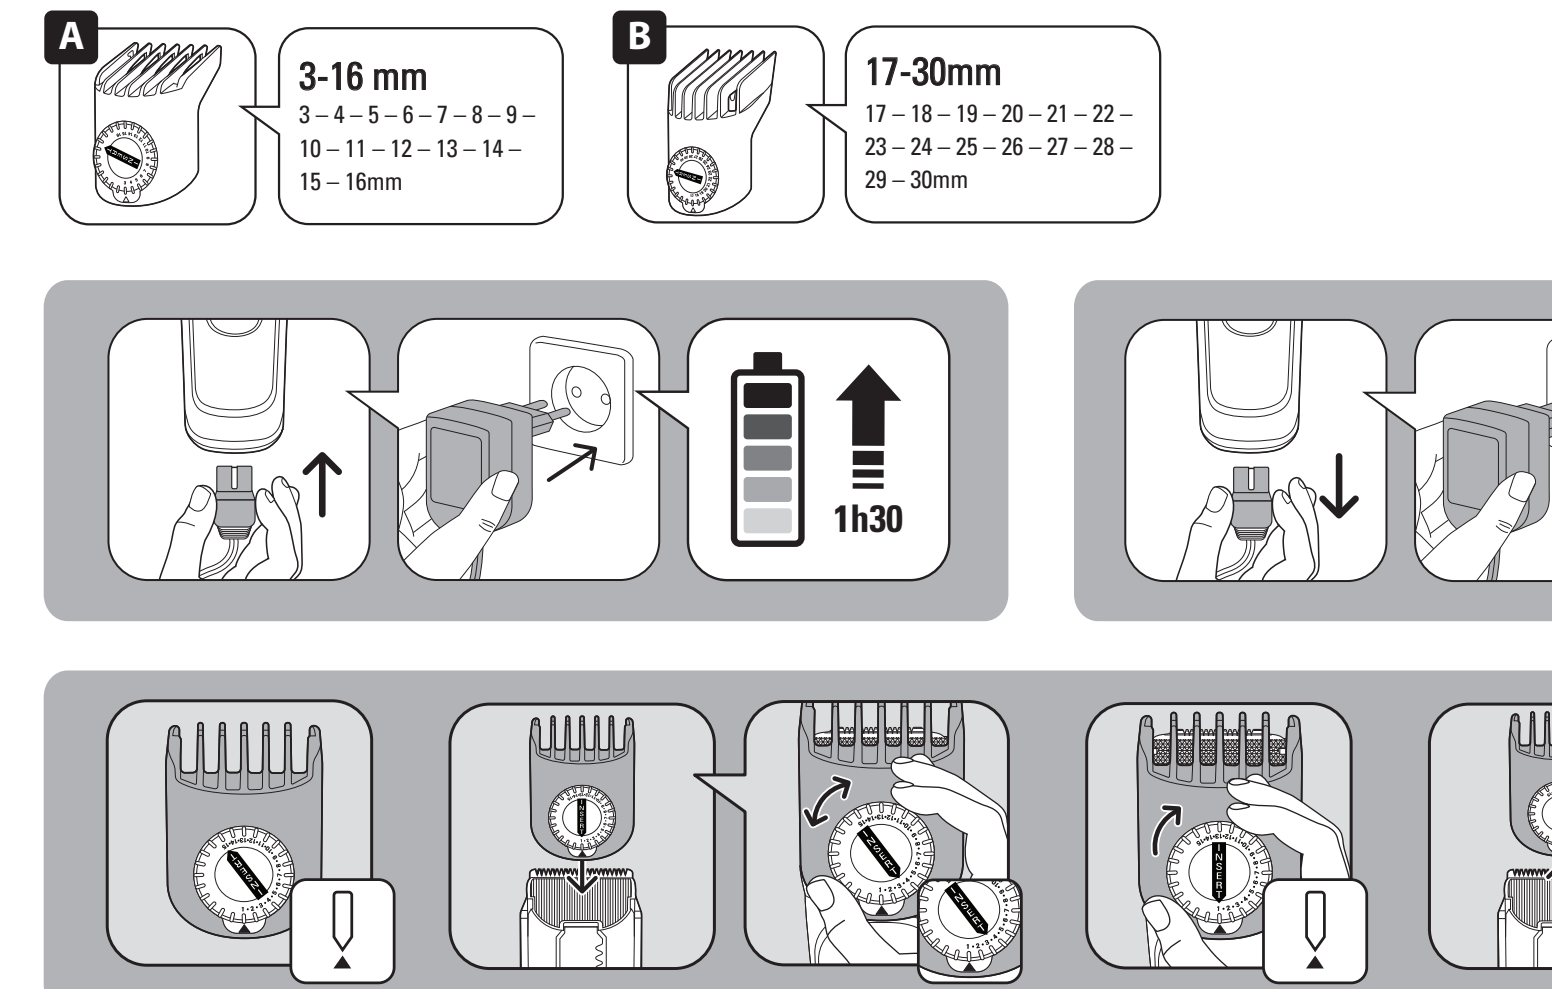

FR Lisez les instructions avant d'utiliser l'appareil et évitez tout danger dû à une mauvaise utilisation.

Tondeuse cheveux

CONSEILS DE SÉCURITÉ

- Pour votre sécurité, cet appareil est conforme aux normes et réglementations applicables (Directives Basse Tension, Compatibilité Electromagnétique, Environnement...).
- Vérifiez que la tension de votre installation électrique corresponde à celle de votre appareil.
- Toute erreur de branchement peut causer des dommages irréversibles non couverts par la garantie.
- L'installation de l'appareil et son utilisation doit toutefois être conforme aux normes en vigueur dans votre pays.

- Cette tondeuse peut être utilisée par des enfants âgés d'au moins 3 ans sous surveillance.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience et de connaissances, s'ils ont reçu un encadrement ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Les enfants ne doivent ni nettoyer l'appareil ni s'occuper de son entretien sans surveillance. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger.

- MISE EN GARDE** : Maintenir l'appareil au sec.

- AVERTISSEMENT** : Pour recharger la batterie, utilisez uniquement l'unité d'alimentation détachable fournie avec cet appareil.

- Attention**:  L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation 948 fourni.

- Ne pas utiliser cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou autres récipients contenant de l'eau.
- Lorsque l'appareil est utilisé dans une salle de bains, débarrassez le après usage car la proximité de l'eau peut présenter un danger même lorsque l'appareil est arrêté.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant que celui-ci ne soit mis au repos.
- L'appareil doit être déconnecté du réseau d'alimentation lorsque on retire la batterie.
- La batterie doit être éliminée de façon sûre.
- Cet appareil contient des batteries qui ne peuvent être remplacées que par des personnes qualifiées.

- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances, sauf si elles ont pu bénéficier d'une instruction d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Utilisez pas votre appareil et contactez un Centre Service Agréé si :
 - votre appareil est tombé,
 - s'il ne fonctionne pas normalement.
- L'appareil doit être débarrassé :
 - avant le nettoyage et l'entretien,
 - en cas d'anomalie de fonctionnement,
 - des que vous avez terminé de l'utiliser.
- Ne pas utiliser si le cordon est endommagé.
- Ne pas immerger ni passer sous l'eau, même pour le nettoyage.
- Ne pas tenir avec les mains humides.
- Ne pas débarrasser en tirant sur le cordon, mais en tirant par la prise.
- Ne pas utiliser de prolongateur électrique.
- Ne pas nettoyer avec des produits abrasifs ou corrosifs.
- Ne pas utiliser par température supérieure à 35°C.

GARANTIE

Votre appareil est destiné à un usage domestique seulement. Il ne peut être utilisé à des fins professionnelles. La garantie devient nulle et invalide en cas d'utilisation incorrecte.

PARTICIPONS À LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT !

- Votre appareil contient de nombreux matériaux valorisables ou recyclables. Confiez celui-ci dans un point de collecte ou à défaut dans un centre service agréé pour que son traitement soit effectué.
- Recyclage des batteries Pour le retrait des accus Li-ion, déchargez complètement les accus avant d'envoyer. Ouvrir les boîtiers de l'appareil avec un outil, couper les connexions, recycler les accus de façon sûre.



Ces instructions sont également disponibles sur notre site internet www.rowenta.com

EN Read the instructions before use to avoid any danger due to misuse.

Hair clipper

SAFETY INSTRUCTIONS

- For your safety, this appliance complies with the applicable standards and regulations (Low Voltage Directive, Electromagnetic Compatibility, Environment,...).
- Check that the voltage of your electricity supply matches the voltage of your appliance. Any error when connecting the appliance can cause irreparable harm, not covered by the guarantee.
- The installation of the appliance and its use must however comply with the standards in force in your country.
- Hair clipper can be used by children aged from 3 years under supervision.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- CAUTION**: Keep the appliance dry.
- WARNING**: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.

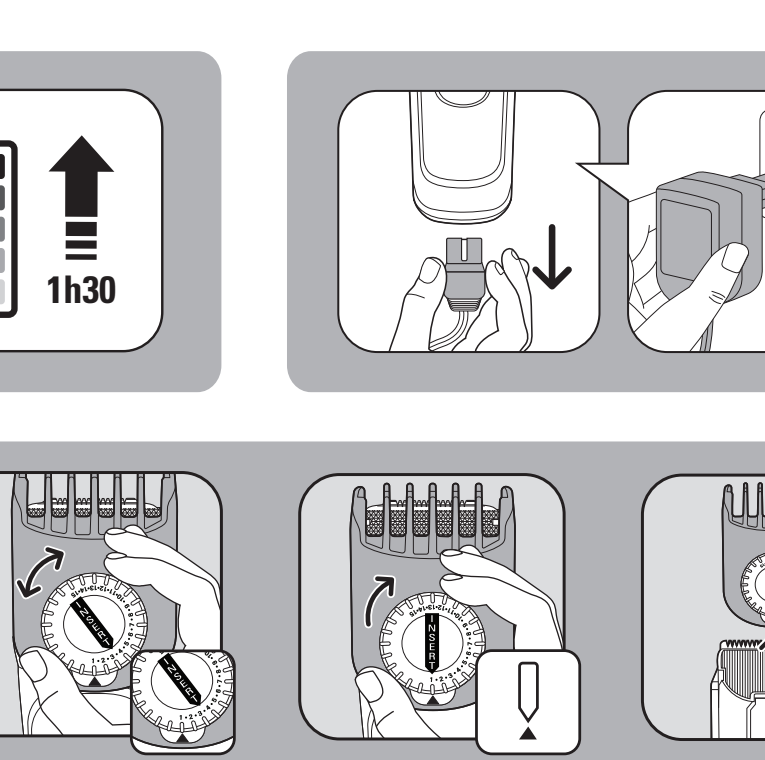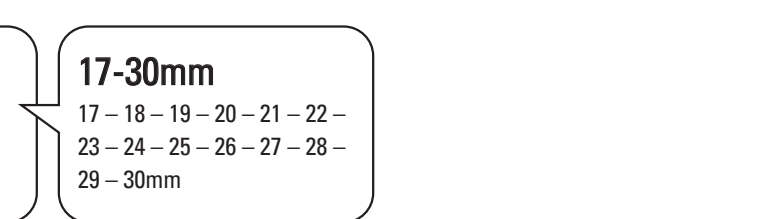

1h30

120 min

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%


100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

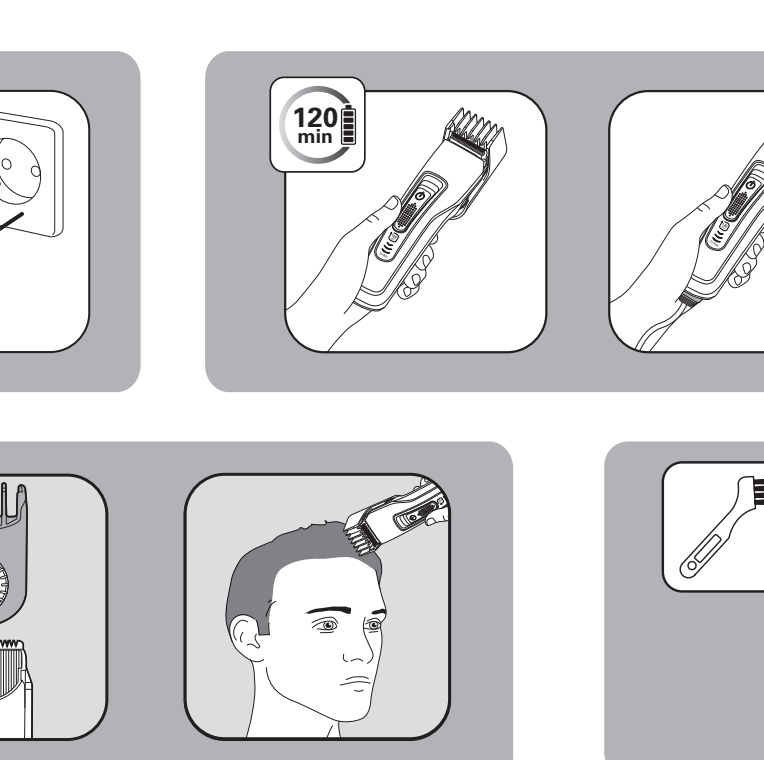

1h30

120 min

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%


100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

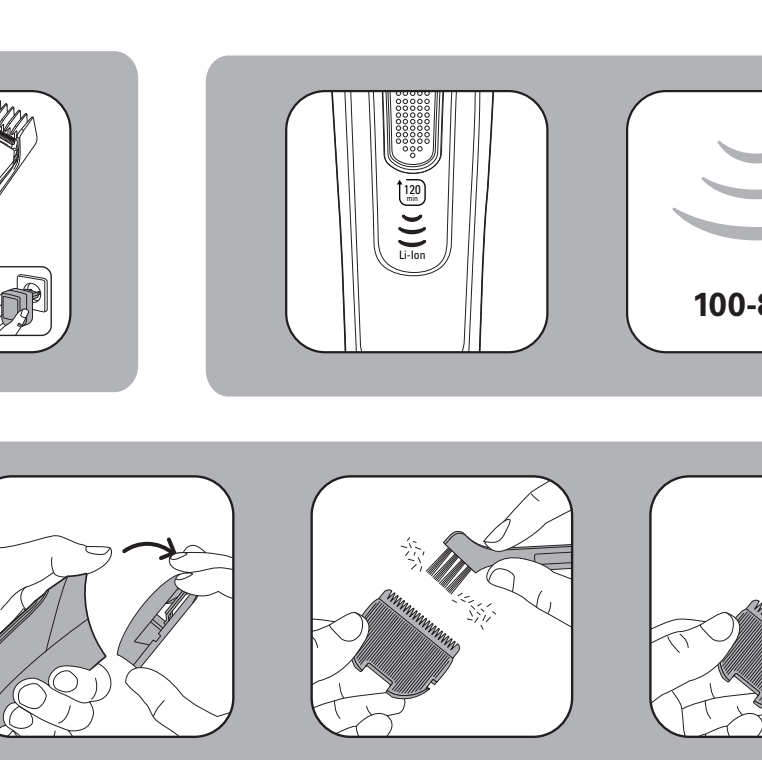

1h30

120 min

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%


100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

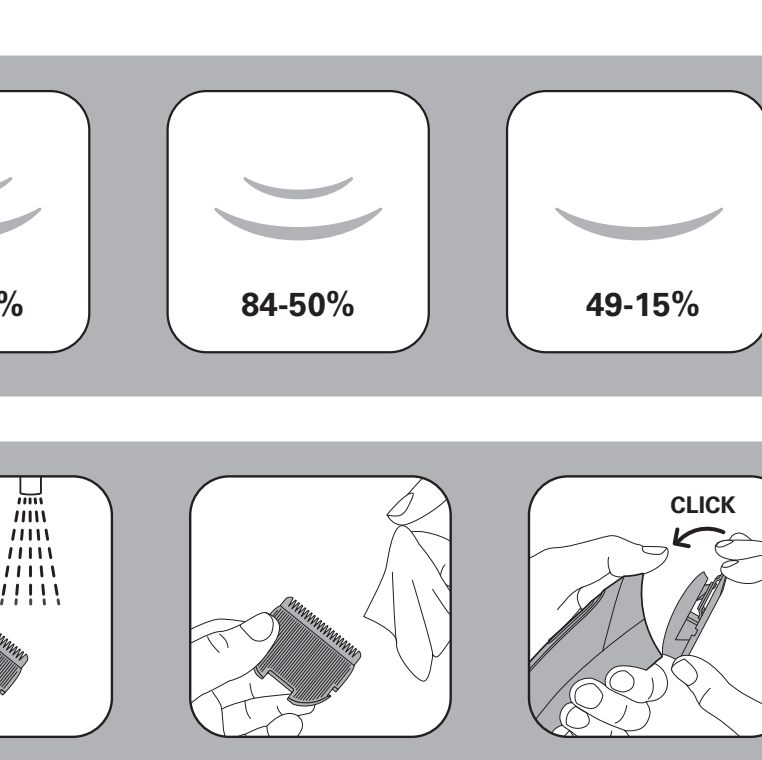

1h30

120 min

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%


100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

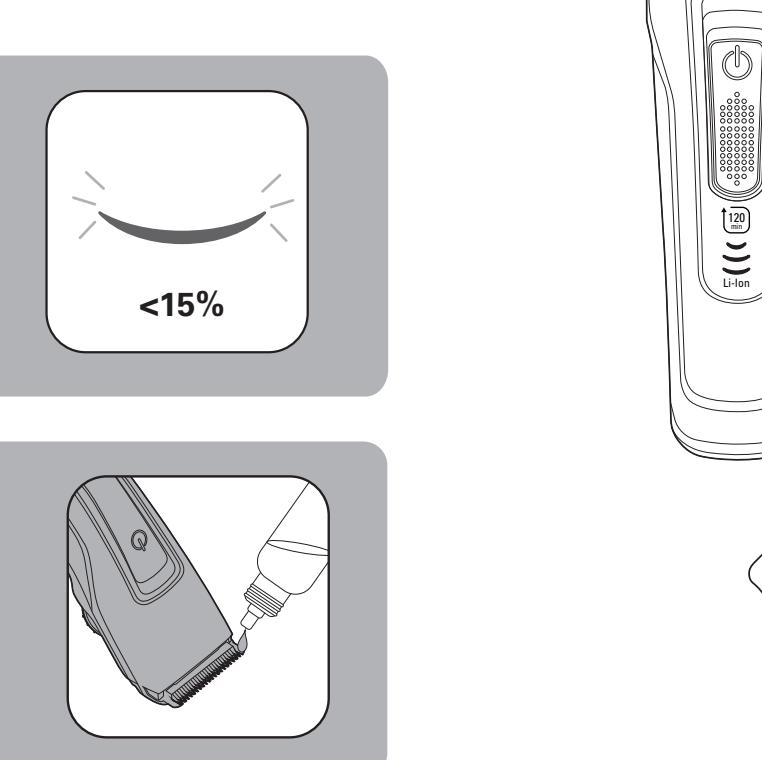

1h30

120 min

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

84-50%

49-15%

<15%

100-85%

